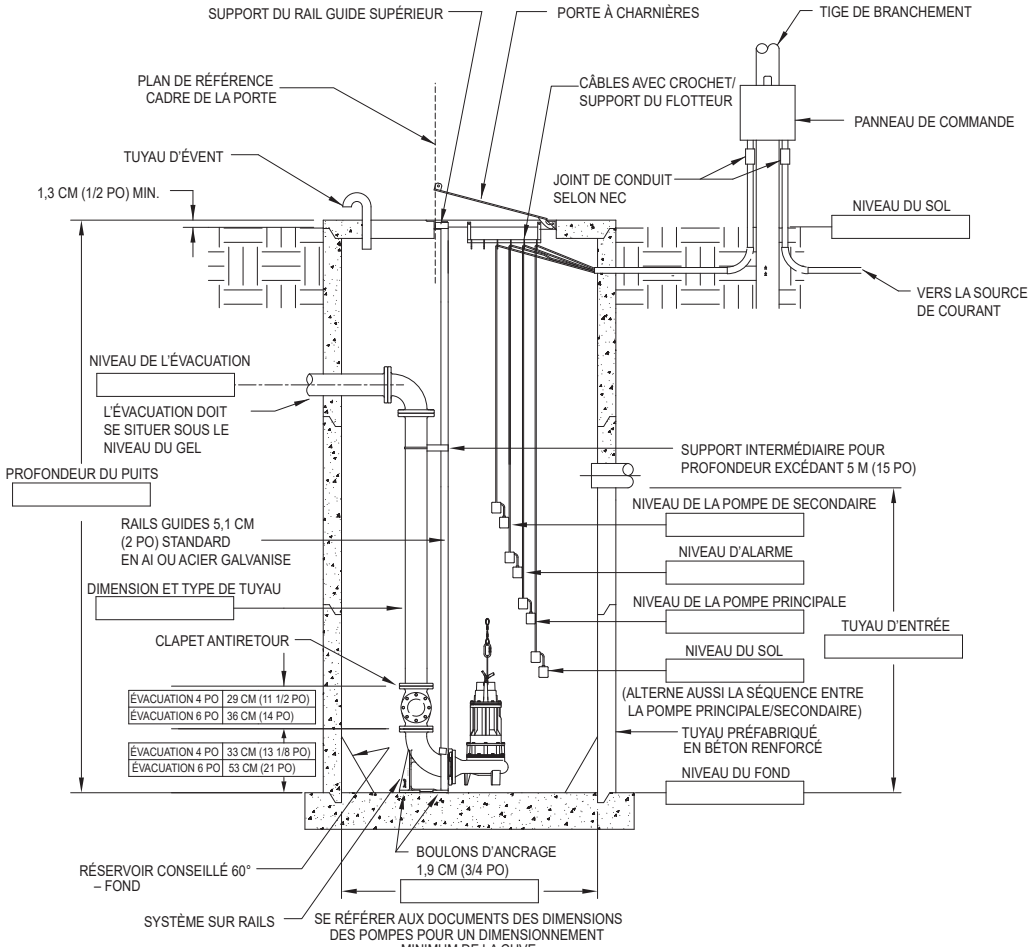
SUPPORT DU RAIL GUIDE SUPÉRIEUR
PORTE À CHARNIÈRES
TIGE DE BRANCHEMENT
PLAN DE RÉFÉRENCE
CADRE DE LA PORTE
CÂBLES AVEC CROCHET/
SUPPORT DU FLOTTEUR
PANNEAU DE COMMANDE
TUYAU D'ÉVENT
JOINT DE CONDUIT
SELON NEC
1,3 CM (1/2 PO) MIN.
NIVEAU DU SOL
VERS LA SOURCE
DE COURANT
NIVEAU DE L'ÉVACUATION
L'ÉVACUATION DOIT
SE SITUER SOUS LE
NIVEAU DU GEL
SUPPORT INTERMÉDIAIRE POUR
PROFONDEUR EXCÉDANT 5 M (15 PO)
PROFONDEUR DU PUITS
NIVEAU DE LA POMPE DE SECONDAIRE
RAILS GUIDES 5,1 CM
(2 PO) STANDARD
EN AI OU ACIER GALVANISE
NIVEAU D'ALARME
DIMENSION ET TYPE DE TUYAU
NIVEAU DE LA POMPE PRINCIPALE
TUYAU D'ENTRÉE
CLAPET ANTIRETOUR
NIVEAU DU SOL
ÉVACUATION 4 PO 29 CM (11 1/2 PO)
ÉVACUATION 6 PO 36 CM (14 PO)
(ALTERNE AUSSI LA SÉQUENCE ENTRE
LA POMPE PRINCIPALE/SECONDAIRE)
TUYAU PRÉFABRIQUÉ
EN BÉTON RENFORCÉ
ÉVACUATION 4 PO 33 CM (13 1/8 PO)
ÉVACUATION 6 PO 53 CM (21 PO)
NIVEAU DU FOND
BOULONS D'ANCRAGE
1,9 CM (3/4 PO)
RÉSERVOIR CONSEILLÉ 60°
– FOND
SYSTÈME SUR RAILS
SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DES DIMENSIONS
DES POMPES POUR UN DIMENSIONNEMENT
MINIMUM DE LA CUVE